SR955-RF-V2

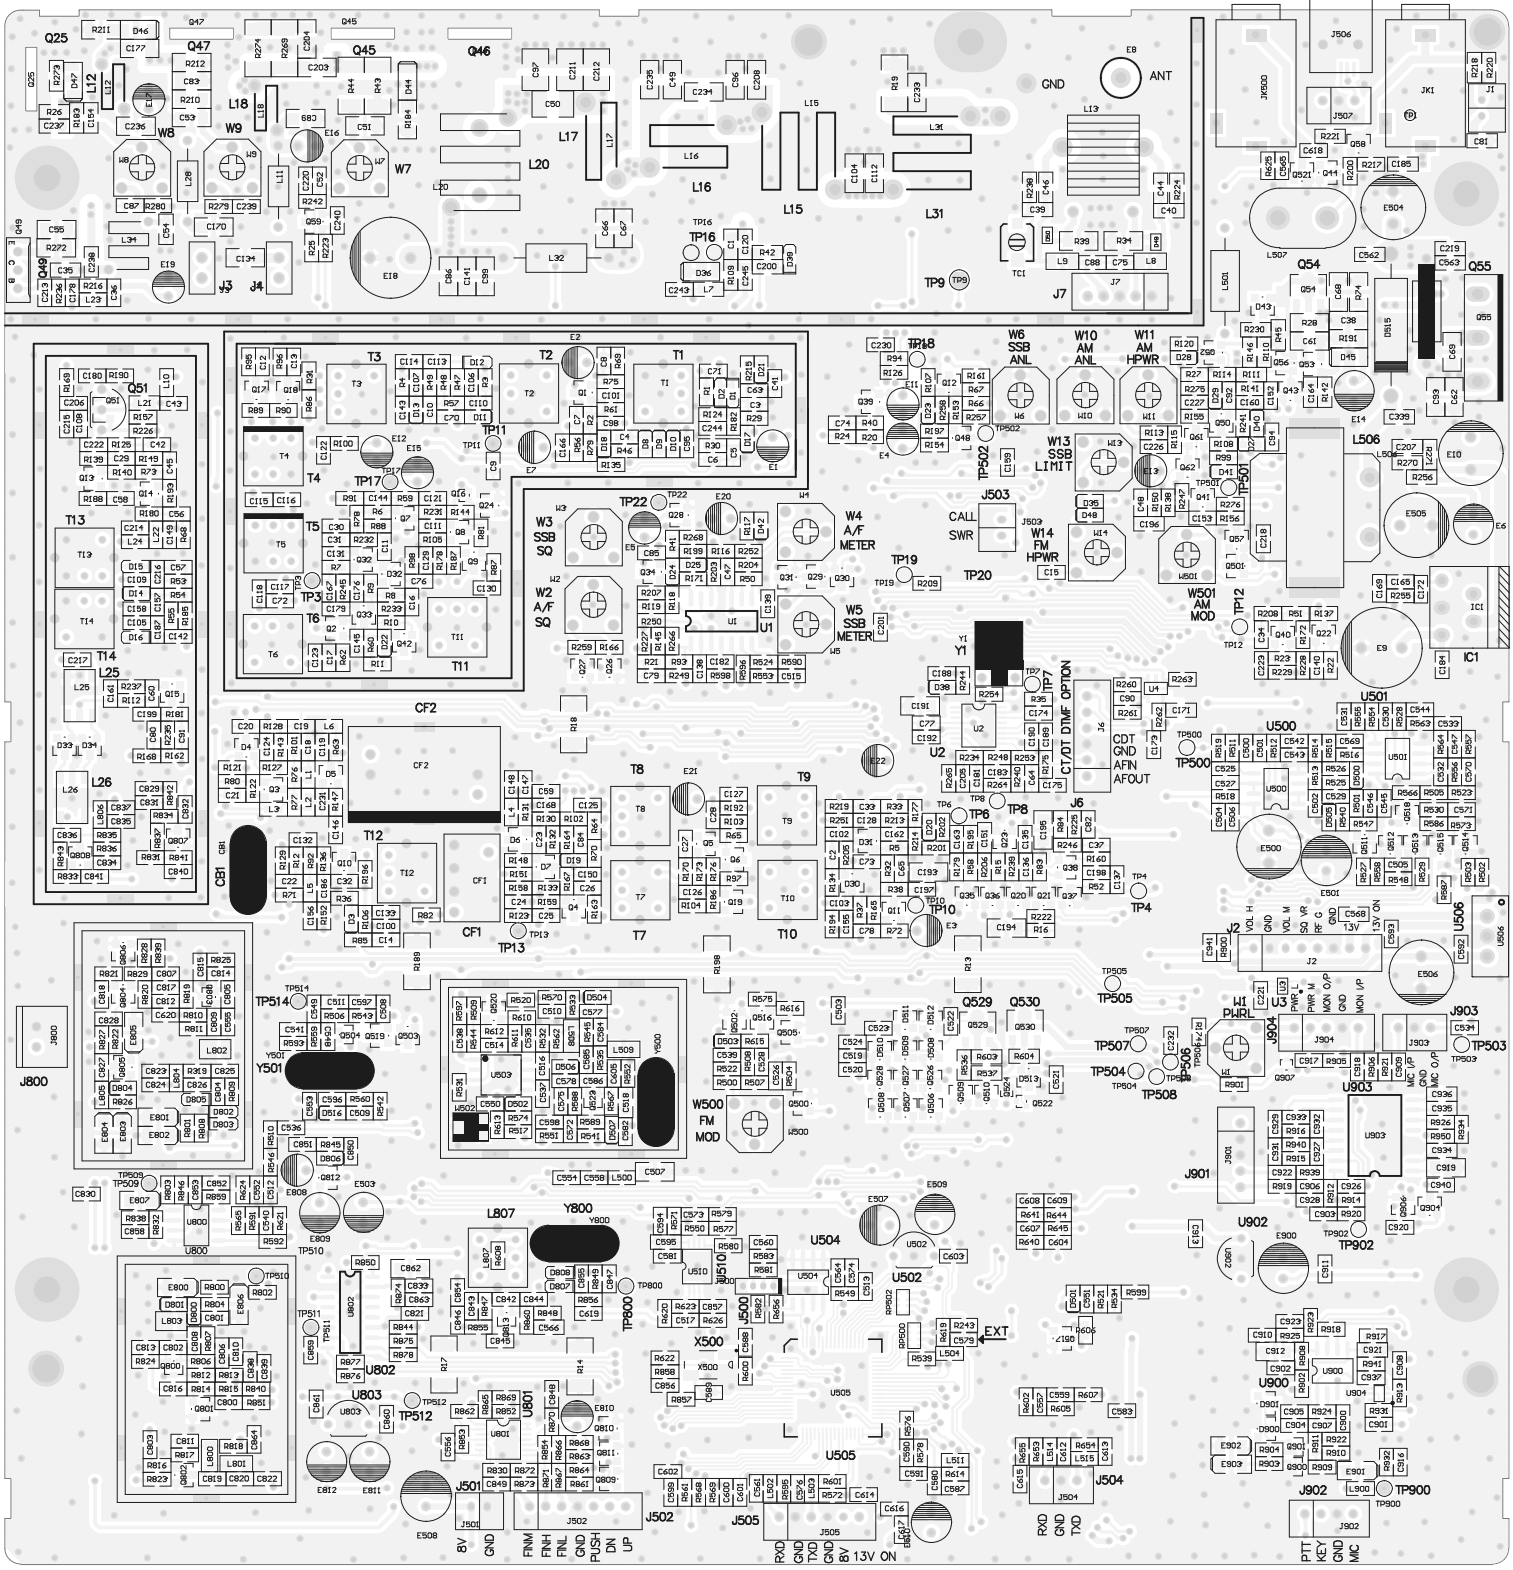
W1 PWRL
W2 A/F SQ
W3 SSB SQ
W4 A/F METER
W5 SSB METER
W6 SSB ANL
W7
W8
W9
W10 AM ANL
W11 AM HPWR
W13 SSB LIMIT
W14 FM HPWR
W500 FM MOD
W501 AM MOD
ANT
GND
EXT
CALL
SWR
CDT
GND
AFIN
AFOUT
C7/DT DTMF OPTION
8V
GND
FNM
FNH
FNL
GND
PUSH
DN
UP
RXD
GND
TXD
GND
8V 13V ON
PTT
KEY
GND
MIC